



PLISSÉ

1.1. ZAMERANIE PLISSÉ DO PRAVOUHLÝCH OKIEN

Montáž do krídla – do otvoru

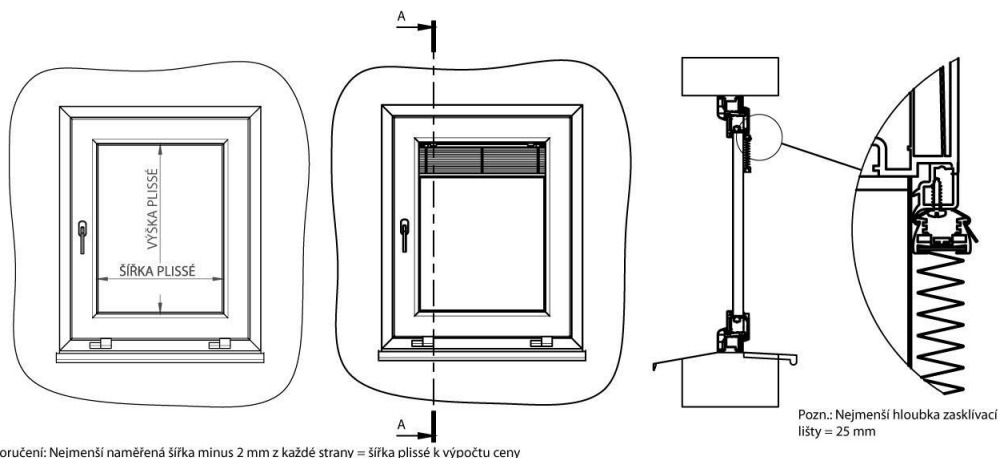

Montáž na krídlo – na otvor

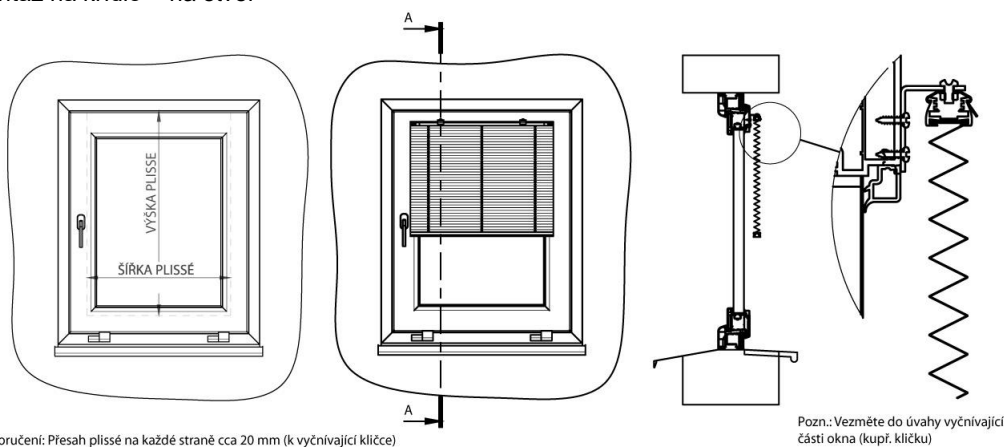


Objednávacie rozmery (rozmery hotového plissé):


Šířka (mm) = svetlá šířka otvoru v okennom krídle

Výška (mm) = svetlá výška otvoru v okennom krídle

1.2. ZAMERANIE PLISSÉ DO ATYPICKÝCH OKIEN

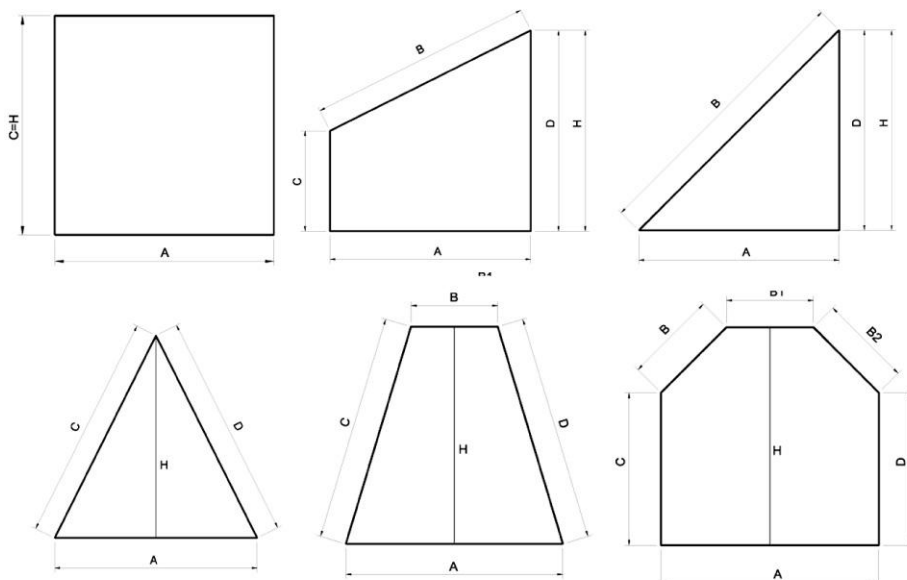

Zadané rozmery sú rozmery výrobku!

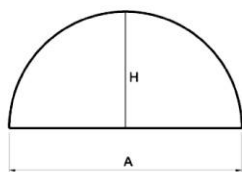

Pokud $H \neq \frac{1}{2}A$ je nutno
dodať šablónu.

- A: šírka základne, výpočtová
- B: šírka horná, môže sa skladať z 3 rôznych rozmerov, teda B, B1, B2
- C: výška ľavá
- D: výška pravá
- H: výška základne, výpočtová (kolmá k základni A)

Všetky rozmery (ak sú), meriame tesne pri skle od ľavej vnútornej hrany zasklievacej lišty k pravej vnútornej hrane zasklievacej lišty vrátane prípadného gumového či silikónového tesnenia, a to v troch miestach - hore, uprostred a dole. Pre výrobu a objednávku plissé udávame najmenší nameraný rozmer. Šírku a výšku plissé vyrábame s presnosťou na milimetre od šírky podľa typov (viď. nižšie) s toleranciou ± 1 mm.

Aj keď je tvar obrátený a typ umožňuje otočenie plissé (viď. nižšie), do objednávky píšeme rozmery podľa horného obrázku. Plissé sa vyrobí rovnako, namontuje naopak.

Typy, ktoré možno obrátiť o 180° , sú označené takto: 

Rozmery mimo stanovené limity je nutné konzultovať s výrobcom.

Pokiaľ bude plissé montované inak než do zasklievacích líšt (tj. napríklad na čelo krídla), bude opäť vyrobené presne podľa objednávky. Minimálne a maximálne výrobné rozmery - podľa jednotlivých typov.

Pozor! Pri zameraní kontrolujeme tvar a veľkosť zasklievacej lišty, aby sme predišli prípadným problémom pri montáži vedenia (napínače šnúrok).

2. MONTÁŽ

Montáž prevádzajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnete sa tak zbytočným montážnym chybám, prípadne ďalším nepríjemnostiam s nimi súvisiacimi.

POMÔCKY K MONTÁŽI:

- zvinovací meter
- tužka
- vrtáky
- akumulátorová vŕtačka
- magnetický nadstavec, bity PZ2, PZ1
- nôž, nožnice, kliešte

	pre uchytenie plisse	otvor pre napínače šnúrok
vrt	3,5 x 16	3,5x9,5
vrták Ø	2 mm	2 mm

KONTROLA

pred montážou odporúčame vykonať kontrolu všetkých dielov pri dodávke tovaru, tým predídeme možným problémom.

Prípadné nedostatky, popr. pripomienky týkajúce sa montáže, či žalúzie, oznámte prosím výrobcovi.

VASTNÁ MONTÁŽ:








- skontrolujeme plissé v okenom krídle, či jej rozmer zodpovedá podľa šírky okna
- klipy alebo držiaky klipov priskrutkujeme ku krídlu pomocou skrutiek, pri plastových okien, ak možno, len do zasklievacej lišty, aby nedošlo k poškodeniu okenného krídla
- zasadíme horný profil plissé do klipov a roztiahneme plissé, skontrolujeme napnutie šnúrok, laniek, prípadne dĺžku šnúrok (podľa typu), prípadne si upravíme napínicu silu pružiny, dĺžky šnúrok
- nacvakneme spodný profil, prípadne priskrutkujeme napínače šnúrok
- pri type vybavených madlom pre ovládanie nastavíme správny uhol sklonu madla (madiel), pre komfortnejšie ovládanie výrobku

Upozornenie: Držadlo možno nastaviť do niekoľkých uhlov sklonu, podľa umiestnenia a prístupu k samotnému výrobku. Toto nastavenie sa vykonáva hneď po inštalácii a neodporúča sa ďalej prestavovať. Pri nedodržaní tejto podmienky môže dôjsť k nevratnému poškodeniu a znehodnoteniu madla.


MONTÁŽ PRED OKENNÝ OTVOR (NA STENU)

var. A – konzola malá

var. B – konzola veľká

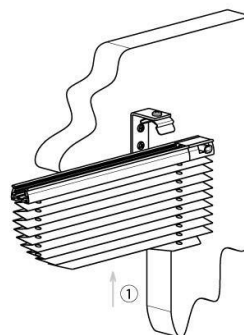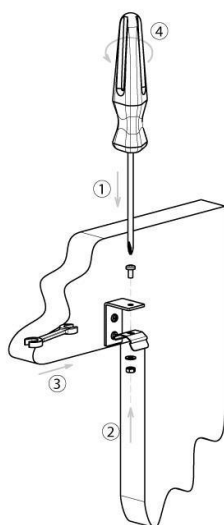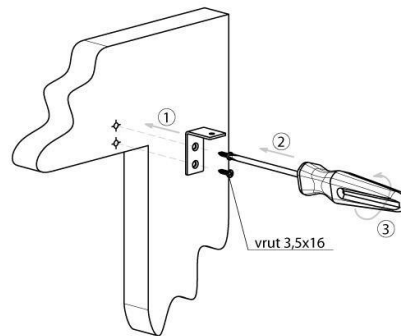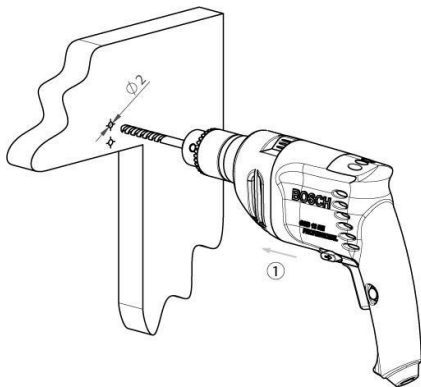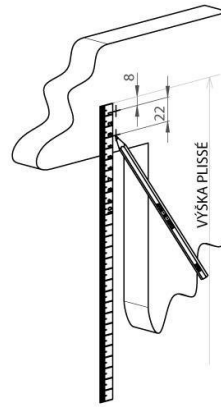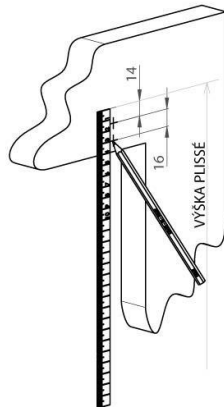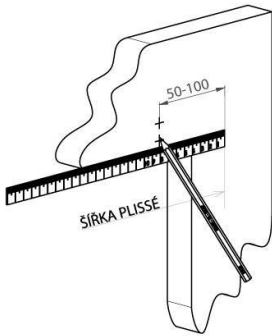


MONTÁŽ DO OKENNÉHO OTVORU (STROP), NA OKENNÉ KRÍDLO, NA KOLMÚ ZASKLIEVACIU LIŠTU

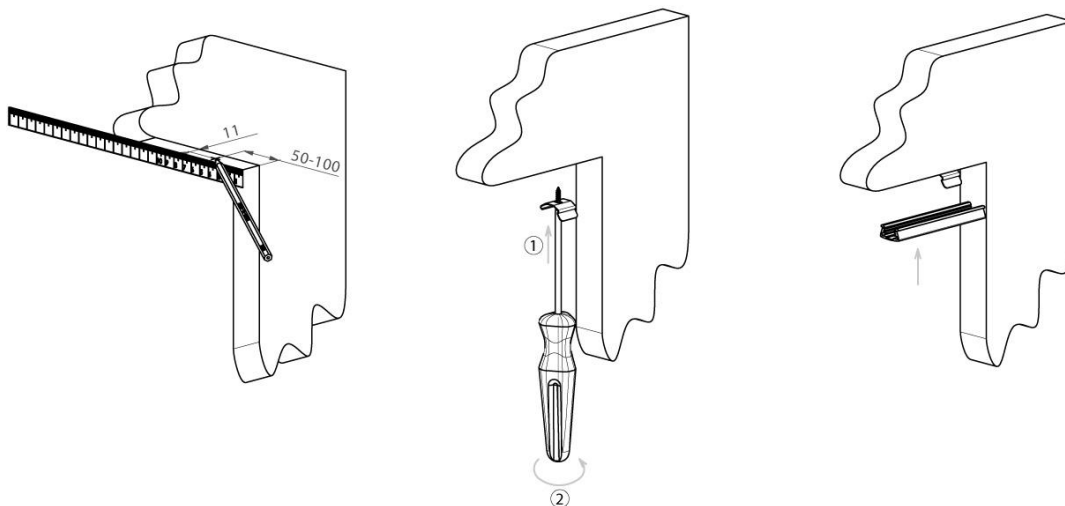

V prípade, že tvar alebo veľkosť zasklievacej lišty neumožňuje vŕtať otvory pre napínače šnúrok do zasklievacej lišty zhora, volíme možnosť otvory pre kolíky vŕtať do čela zasklievacej lišty. V tomto prípade dbáme na to, aby sme nepoškodili vrtákom sklo. Je dôležité určiť správnu hĺbku vŕtania! O tomto spôsobe montáže musí byť zákazník informovaný vopred a svoj súhlas potvrdiť písomne v preberacom protokole. V každom prípade dbáme na to, aby bola zachovaná plná funkčnosť plissé i okna.

TYPY PLISSÉ

BB10

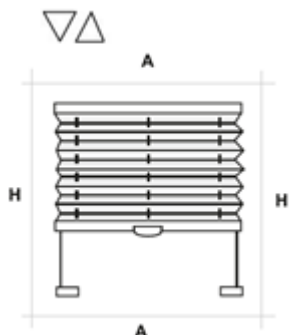


Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným profilom

- Ovládanie ručné, madlo
- Pohyb: bal u horného profilu
- Len v prevedení náklonu okna 75-90 °.
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)

šírka A		výška C=H	
min	max	min	max
150	1500 / 1500*	300	2200

2-00445 * max. šírka pre látky PBOPL 010,PBOPL 280,PBOPL 550 a MPBPL 045

BB24

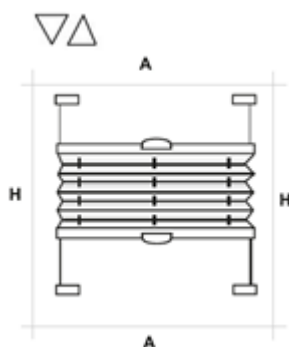


Plissé so šnúrovým vedením bez horného a spodného profilu

- Ovládanie ručné, madlo
- Pohyb: bal v ľubovoľnej polohe
- Len v prevedení náklonu okna 75-90 °
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)

šírka A		výška C=H	
min	max	min	max
300	1300 / 1500*	300	2200

2-00447 * max. šírka pre látky PBOPL 010,PBOPL 280,PBOPL 550 a MPBPL 045

PB10

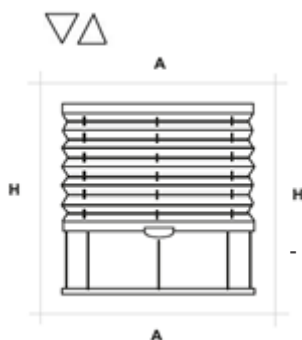

Plissé s lankovým vedením s pevným horným i spodným profilom

- Ovládanie ručné, madlo, možné aj ovládacou tyčou
- Pohyb: bal u horného profilu
- V prevedení náklonu okna 0-90 °.
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)

šírka A		výška C=H	
min	max	min	max
150	1500 / 1500*	300	2200

2-00431 * max. šírka pre látky PBOPL 010,PBOPL 280,PBOPL 550 a MPBPL 045