


PLISOVANÁ SIEŤ PROTI HMYZU PS1, PS1 V

1. ZAMERANIE


1.1. Zameranie do ostenia

Vymeriava sa šírka a výška otvoru, do ktorého sa bude sieť vkladať. Meranie vykonávame v 3 bodoch, uvedieme najmenšiu hodnotu.

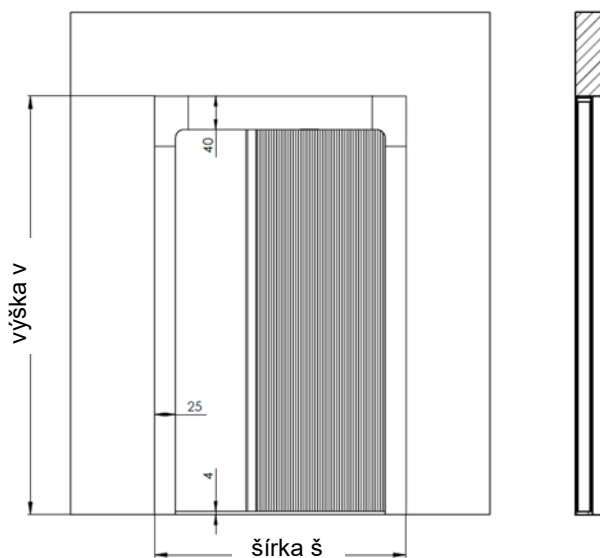

2.1. Zameranie na rám

Zameriava sa vonkajší rozmer siete.

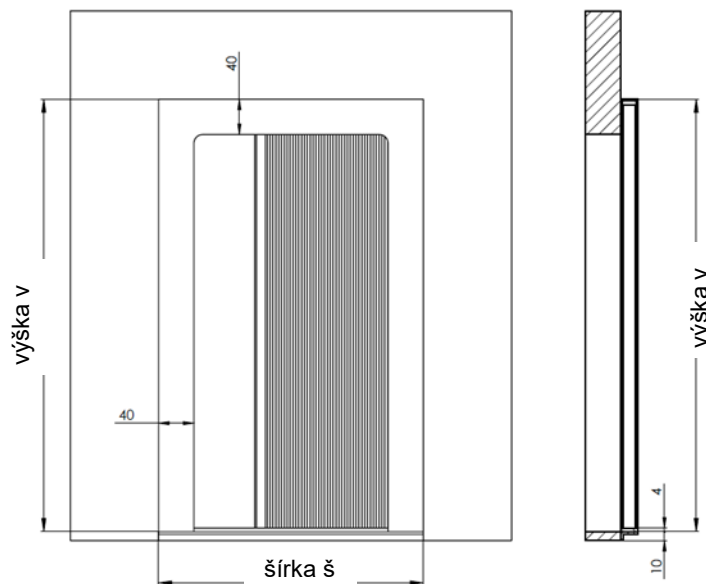


2. MONTÁŽ

2.1. MONTÁŽ DO OSTENIA

2.1.1. Inštalácia rámu

Na hornej a spodný profil vložte plastové diely vid' nižšie detail. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej pásky a prilepte horný a spodný profil na miesto inštalácie. Opravte prípadné rozdiely v dĺžke posunutím plastových rohových dielov. Ak budete chcieť spodný profil priskrutkovať, musí mať skrutky zapustenou hlavu!

Rozhodnite, na ktorej strane bude otváranie. Vložte bočný vodiaci profil do plastového rohového dielu. Najprv do horného profilu a následne do profilu spodného, a priskrutkujte pomocou dodaných skrutiek.

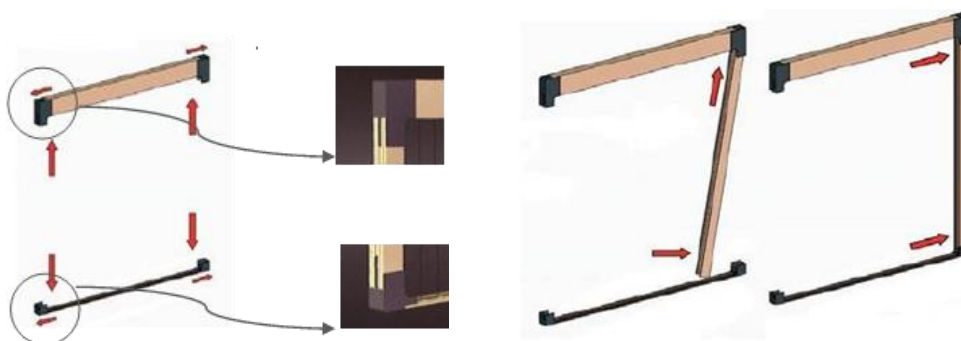


2.1.2. Vloženie a upevnenie siete proti hmyzu KIT

Vložte paket so sieťou KIT do horného a spodného profilu. Posuňte paket so sieťou smerom k bočnému vodiacemu profilu. Vtlačte paket so sieťou do bočného profilu, kým nezapadne na svoje miesto (až na doraz). Vtláčanie začnite vždy zospodu.



2.1.3. Vloženie tuneru

Vložte tuner do správnych plastových rohových dielov. Dbajte na to, aby hlavičky mosadzných skrutiek v tunery boli viditeľné a šnúry zostali paralelne (neskrížené).

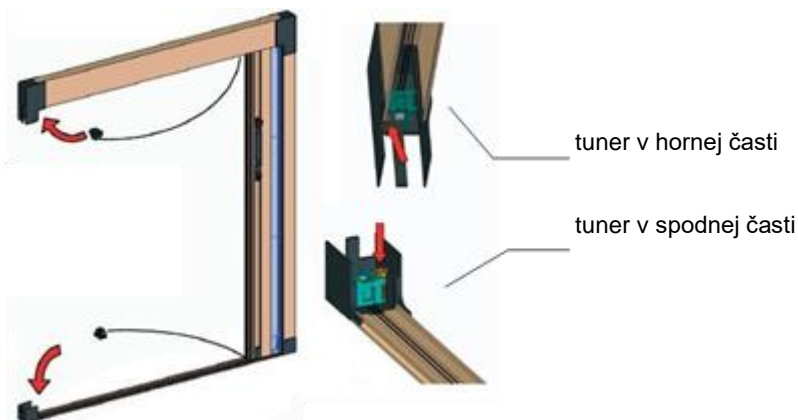

Šnúry musí vychádzať z tunera na protifahej strane ako je hlavička skrutky.


2.1.4. Inštalácia vodiaceho profilu na opačnej strane

Vložte bočný vodiaci profil na opačnej strane do plastových rohových dielov. Najprv do horného profilu a následne do profilu spodného a priskrutkujte.



2.1.5. Nastavenie šnúr

V prípade potreby nastavte imbusovým kľúčom mosadznú skrutka v tunery pre správne nastavenie napätia šnúr. Skontrolujte pohyb siete, ktorá sa pri správnom nastavení ľahko pohybuje.

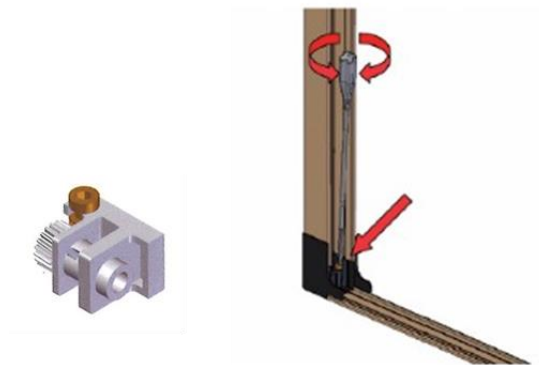


2.1.6. Vloženie magnetovej lišty

Skontrolujte polaritu magnetovej lišty a zatlačte profil s magnetom do bočného profilu.




2.1.7. Plastový profil s pružinou

Vložte plastový profil s pružinou vodiacej lišty do hornej časti profilu KIT. Ľahko zatlačte plastový diel k hornému profilu a utiahnite skrutky. Plastový profil musí pružiť.

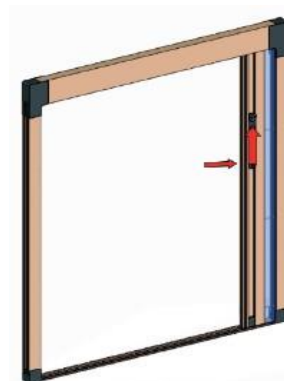

2.1.8. Madlo

Vložte madlo (voliteľný diel) a potom pevne utiahnite skrutkou.
Možno pohodlne ovládať aj bez madla.

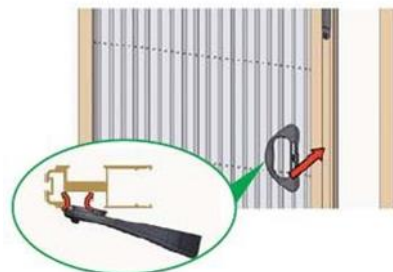

2.1.9. Vloženie poistky

Poistku do spodnej časti rámu KIT.
Pre lepšie vedenie KIT v spodnom profile.




2.1.10. Test správnosti chodu



2.1.11. Demontáž (pre čistenie)

Pre demontáž vložte skrutku do otvoru profilu,
jeho naskrutkovaním možno KIT demontovať.

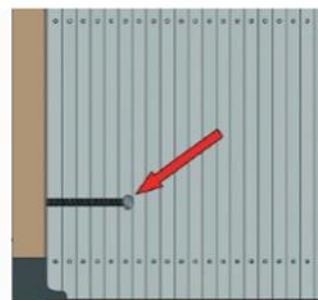

2.2.1. Vložte spodný rohový plastový diel do ľavého profilu štartovacieho.




2.2.2. Vložte horný rohový plastový diel do ľavého profilu štartovacieho




2.2.3. Vložte horný profil do ľavého rohového plastového dielu.



2.2.4. Vložte pravý horný rohový plastový diel do horného profilu

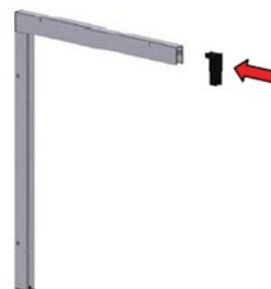


2.2.5. Vložte profil na pravej strane do rohového plastového dielu

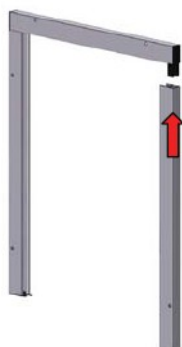


2.2.6. Vložte spodný rohový plastový diel do profilu




2.2.7. Upevnite rám na miesto inštalácie podľa predvŕtaných otvorov

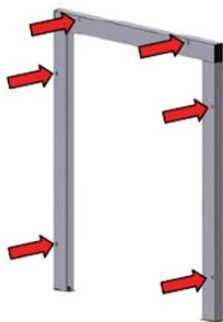


2.2.8. Priložte spodný profil do správnych miest spodných plastových dielov, pripevnite k podlahe alebo k prišroubovanému pomocnému Al profilu.

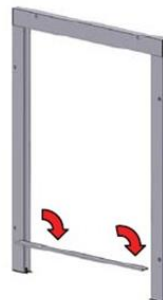


2.2.9. Vložte a upevnite sieť proti hmyzu KIT

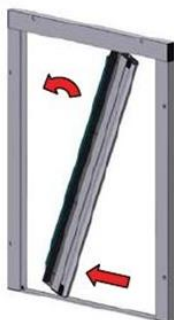


2.2.10. Vložte plastový diel na konci šnúru do otvoru v zadnej časti spodného plastového dielu

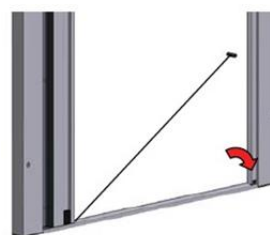


2.2.11. Vložte uzol šnúru do plast. zarážky horného profilu a vykonajte napnutie šnúru. Správna poloha zarážky je cca 1cm od bočného profilu. Ak tak nie je, prevážajte uzol

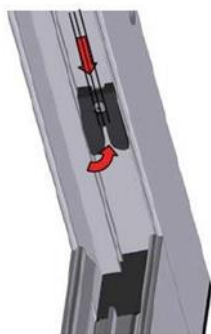

2.2.12. Skontrolujte polaritu magnetickej lišty a potom upevnite do profilu

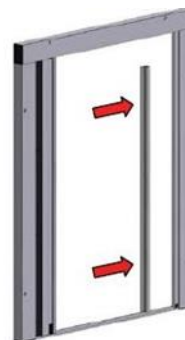

2.2.13. Roztiahnite sieť a vykonajte kontrolu chodu

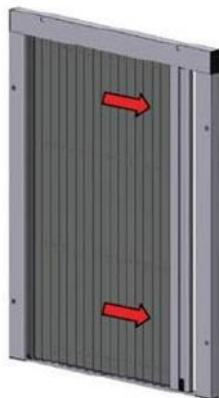

2.2.14. Vložte poistku do spodnej časti rámu KIT. Pre lepšie vedenie KIT v spodnom profile.



2.2.15. Vložte krytky do dier pre skrutky.

